NICE TV インターネット接続マニュアル

設定を進める前に、工事が完了しているかご確認ください。

★お客様にご用意いただくもの

● パソコン　● LANアダプタ（パソコンに内蔵されていれば別途ご用意の必要はございません）
● LANケーブル（ストレートタイプ）※1.6mのケーブルは標準で１本付いています。



★接続方法

① LANアダプタの確認
LANアダプタがパソコンに内蔵されているかご確認ください。
内蔵されていない場合はお客様にてご準備ください。

② セットアップ
LANアダプタをお客様のパソコンにセットアップ後、LANケーブルでパソコンとケーブルモデムを接続してください。

③ ソフトウェアの設定
設定マニュアルに従って、お客様にて設定してください。
設定が完了すれば、インターネットがご利用いただけます。

NICE TVインターネットはLANで接続します。
パソコンには、LAN環境で接続するための機材が必要です。
LANアダプタがパソコンに内蔵されていない場合、パソコンの機種にあったLANアダプタをご用意いただきお客様にて装着を行ってください。

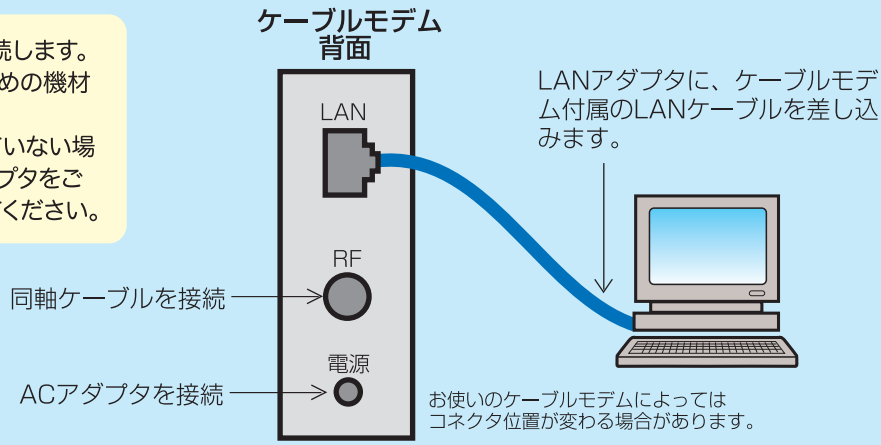

★パソコン推奨環境

ご利用コース	お手軽・基本コース	快適・高速コース	最速コース
OS	Windows7以上 または MacOSX10.2以上		
システム	上記OSが快適に動作するパソコン		
LANアダプタ	10BASE-T以上	100BASE-TX以上	1000BASE-T以上

※ご使用されているパソコン・OS・LANアダプタ・ルータ・ウィルス対策ソフト・ファイアウォールソフト等の処理能力により、十分な速度が得られない可能性があります。また、常駐ソフトによりパソコンのリソースが消費され、CPUに負担がかかることによって速度の低下を招く可能性があります。
※100BASE-TX規格以上でも、LANアダプタによっては速度が低下する可能性があります。特に、USB対応のLANアダプタで、USB1.1規格のものや、PCカードで「PC CARD TypeII（PCカードスロット）PCMCIA型」の場合は十分な転送速度が得られない可能性があります。
※周辺機器に10BASE-T規格のルーターやHUB等が介在している場合、十分な速度が得られない可能性があります。
※パソコンのチューニングやその他の対処を行わなければ、十分な速度が得られない可能性があります。レジストリのMTU・RWIN値を書き換えることによって速度向上が期待できます。パソコン側の調整などにつきましては、お客様ご自身の判断において行っていただきますようお願いいたします。
※ネットワーク全体の状態によって通信状況は常に変化いたします。時間帯や接続先、接続先までのネットワーク的な経路の混雑などにより、十分な転送速度が得られない可能性があります。上記推奨環境に満たない場合、十分な通信速度が得られない可能性があります。あらかじめご了承ください。

注意事項

◆パソコン・周辺機器の設定につきましては、当社接続設定マニュアルおよび各メーカーの取扱説明書に従い、お客様にて行ってください。
◆規定接続パソコン台数は1台ですが、お客様にてルーターやHUBの選定・接続・設定をしていただければ3台まで接続可能です。
（但し、ルーターやHUBを使用し、発生した障害については対応できかねますので、ご了承願います。）
◆当サービスはベストエフォート型サービスです。通信環境、回線状況等により変動致します。表示速度を保証するものではありません。
◆ウィルスチェックの対象となるのはメールの添付ファイルのみです。最新ウィルスにつきましては検知できない場合があります。
◆最低契約期間は、当社利用料金初回課金月より1年です。最低利用期間満了前に解約する場合は、最低利用期間終了までの基本利用料金をお支払いいただきます。（キャンペーン時は別途最低利用期間を定めることがあります。）

Internet Explorer 設定マニュアル

事前に、使用されるLANアダプタのセットアップを行ってください。（詳細はLANアダプタ付属のマニュアルをご覧ください）
パソコンの買い換え等により、ケーブルモデムとパソコンのつなぎ替えを行った場合は、ケーブルモデムの電源を入れ直してください。

1 Internet Explorer を起動します。

2 画面(ブラウザ)が表示されましたら、メニューバーの『ツール(O)』から、『インターネットオプション(O)』をクリックします。

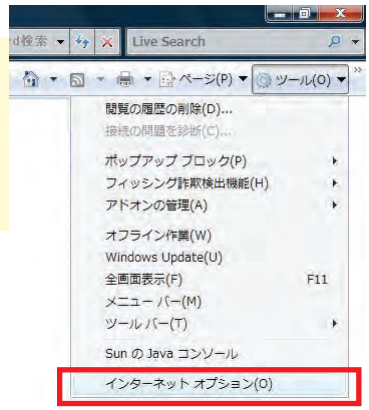

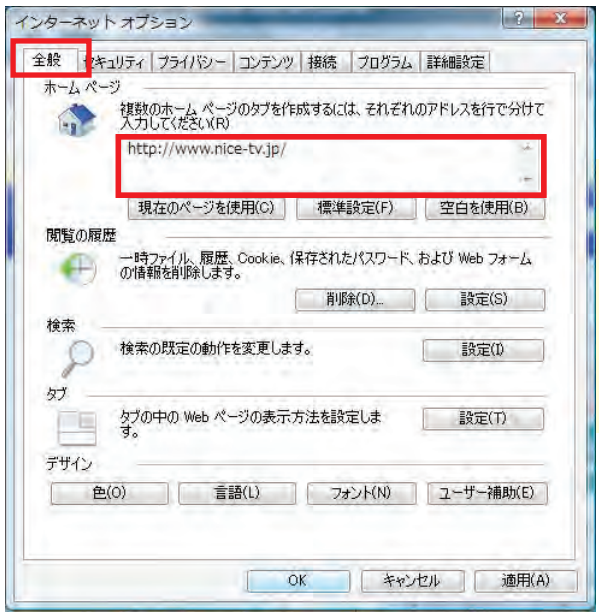

3 『全般』の設定画面が表示されます。

4 ホームページの欄に、以下のアドレスを入力してください。

http://www.nice-tv.jp/

（Internet Explorer起動時およびツールボタンの『ホーム』をクリックした時に、NICE TVホームページが表示されます。）

5 次に『接続』タブをクリックします。

6 ダイヤルアップの設定欄で『ダイヤルしない(C)』を選択してください。

7 画面右下の『LANの設定(L)...』ボタンをクリックします。
（『ローカルエリアネットワークの設定』画面が表示されます。）

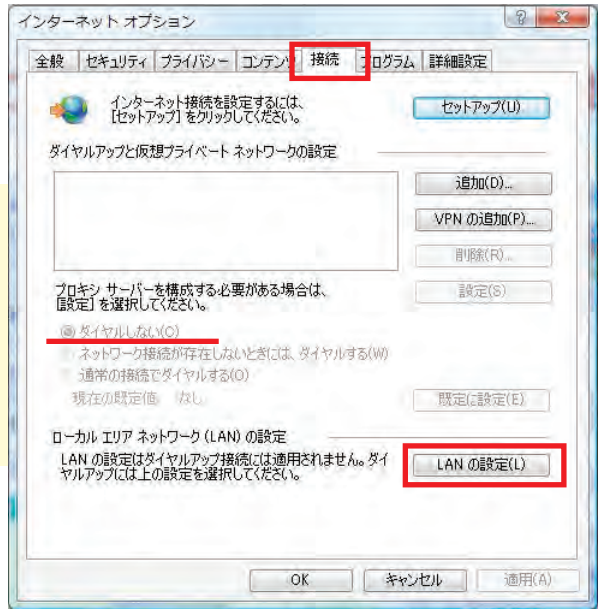

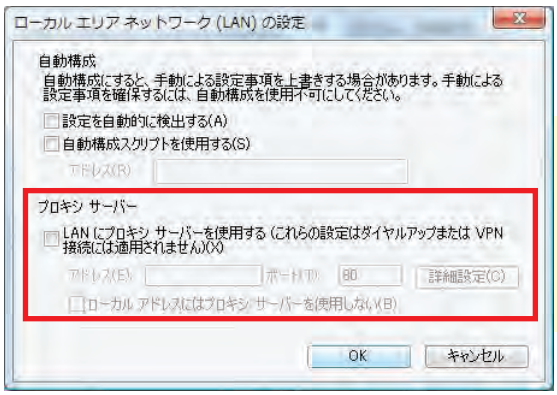

8 プロキシ サーバー の欄で『LANにプロキシ サーバーを使用する(X)』にチェックが入っている場合は、はずしてください。

9 『OK』ボタンをクリックし、インターネットオプションを閉じます。

以上で Internet Explorer の設定は完了です。Internet Explorer を再起動して、NICE TVホームページが表示されることをご確認ください。念の為、『更新』ボタンをクリックし、再度ページが表示されるかどうかご確認ください。

Machintosh 設定マニュアル

Mac OSX

1 『アップルメニュー』→『システム環境設定』から『ネットワーク』を開きます。

2 以下の通り選択してください。
経由先　：『Ethernet』
設定方法：『DHCPサーバを参照』

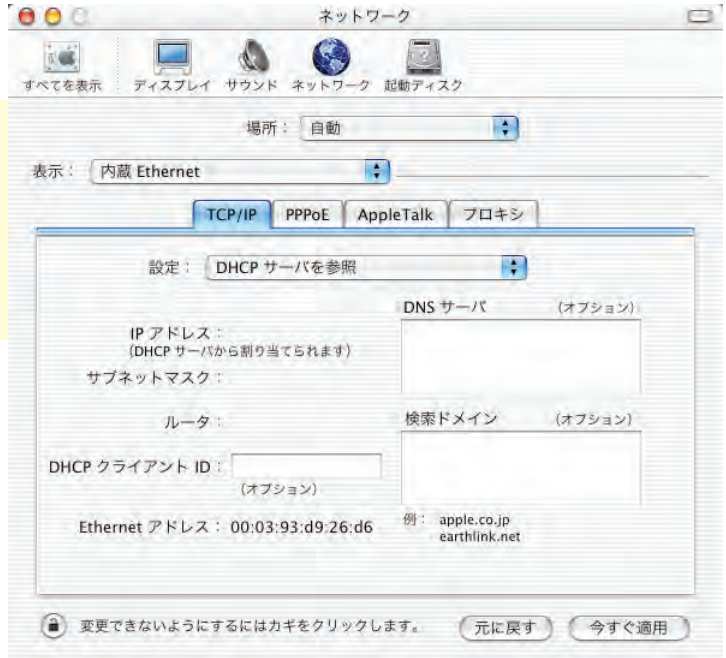

(1)接続できない場合～ケーブルモデムの動作確認

◆まずケーブルモデムとパソコンの電源を入れ直してください。（ケーブルモデムは電源コードを抜いて入れ直してください。）ケーブルモデムのランプが正常かご確認ください。
◆パソコンをつなぎ替える、あるいはルーターを追加する場合は、一旦ケーブルモデムの電源を入れ直してください。
◆原因を切り分けるため、ルーター・HUB・無線LAN機器等をお使いの場合は、機器を外して、ケーブルモデムとパソコンを直接LANケーブルで接続してください。
◆ルーター・HUB・無線LAN機器等の設定等につきましては、各機器のメーカーにお問い合わせください。

ランプ	正 常	異 常
POWER（電源）	点灯 □	消灯 □
CABLE	点灯 □	点滅 □・消灯 □
PC	点灯 □	点滅 □・消灯 □
DATA	点滅 □・消灯 □	
TEST	消灯 □	点滅 □

●POWERランプが点灯していない

考えられる問題点	対処方法例
電源コードが適切に差し込まれていない	電源コードの接続をご確認ください。
電源コンセントに電源が供給されていない	電源コンセントをご確認ください。

●CABLEランプが点灯していない

考えられる問題点	対処方法例
同軸ケーブルがケーブルモデムに正しく接続されていない	ケーブルの再接続をしてください。
ケーブルモデムとセンターとの間の回線に障害が発生している	ケーブルモデムの電源を入れ直してください。 状況が変わらない場合はNICE TVまでお問い合わせください。

●PCランプが点灯していない

考えられる問題点	対処方法例
パソコン（HUBまたはルーター）の電源が入っていない	パソコン（HUBまたはルーター）が起動しているかを確認してください。
クロス結線のLANケーブルを使用している	ストレート結線のLANケーブルをお使いください。 ※お使いのHUBまたはルーターによります。
LANケーブルが断線している	LANケーブルを交換してください。
LANアダプタがパソコンに正しく取り付けられていない、もしくはLANアダプタの故障・ドライバの不具合等	LANアダプタの取り付け箇所をご確認ください。 複数のパソコンをお持ちの場合は、他のパソコンでの動作もご確認ください。Linkランプは正常に点灯しているかご確認ください。 詳しくはLANアダプタの取扱説明書をご覧ください。

以上の対処を行ってもケーブルモデムのランプに異常が見られる場合は、NICE TVまでご連絡下さい。
ケーブルモデムが正常であれば、次ページ以降の手順をご覧になって設定をご確認下さい。

(2)接続できない場合～IPアドレス確認（Windows VISTA）

ルーター・HUB・無線LAN機器等をお使いの場合は、機器を外して、ケーブルモデムとパソコンを直接LANケーブルで接続した状態でIPアドレスの確認を行ってください。

【IPアドレス確認方法 ～ Windows VISTA】

1 画面左下のスタートボタン（ウィンドウズマーク ）をクリックし、『コントロールパネル』をクリックします。

2 『コントロールパネル』が表示されます。『ネットワークの状態とタスクの表示』をクリックします。

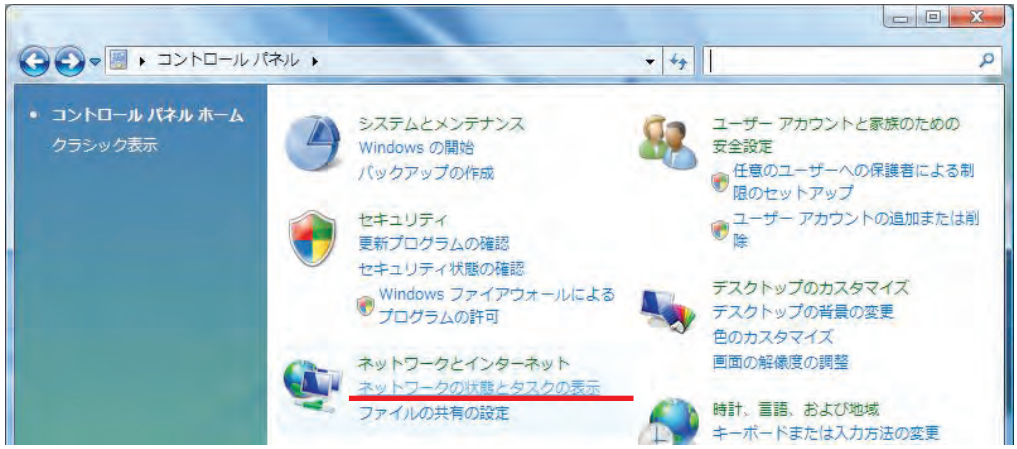

3 『ネットワークと共有センター』が表示されます。画面左側のタスクから『ネットワーク接続の管理』をクリックします。

4 『ネットワーク接続』の画面が開きます。（下図）
インストールされているLANアダプタが『ローカル エリア接続』というアイコンで表示されますので、『ローカル エリア接続』を右クリックし、『状態』を選択します。

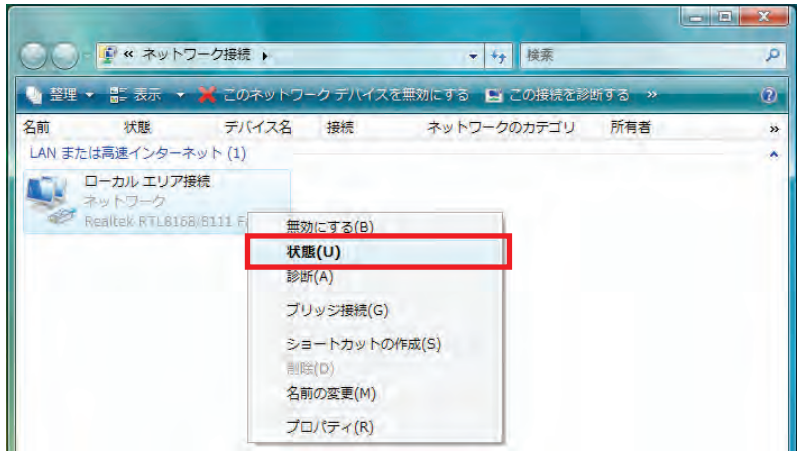

5 『ローカル エリア接続の状態』が表示されます。（下図）
『詳細』をクリックしますと、
『ネットワーク接続の詳細』が表示されます。

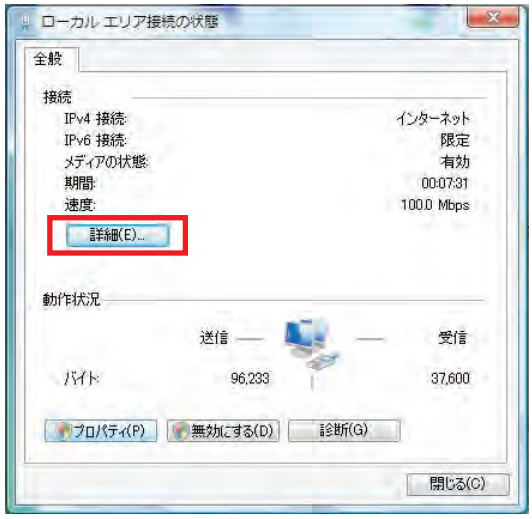

6 IPv4 IP アドレス：2XX.X.X.X と表示されていれば正常です。
確認後、右下の『閉じる』ボタンで画面を閉じます。

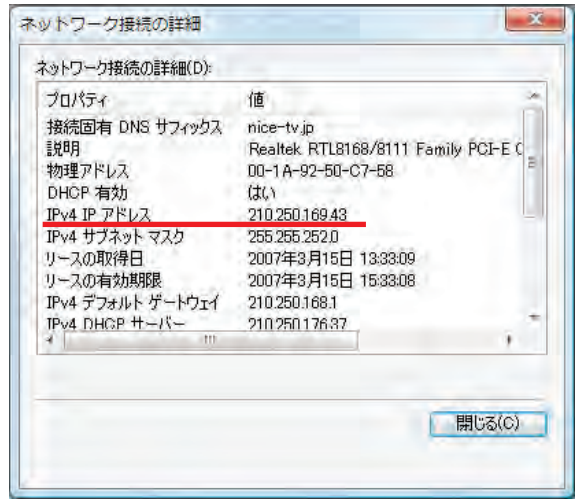

7 『ローカルエリア接続の状態』画面も閉じて、『ネットワーク接続』の画面に戻ります。（下図左）
次に、『ローカル エリア接続』を右クリックし、『プロパティ』を選択します。

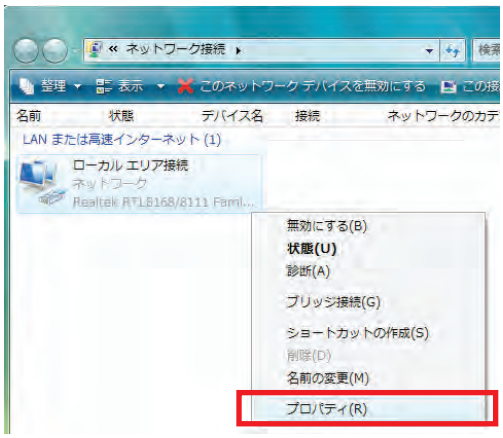

※『ユーザーアカウント制御』（下図）の画面が表示された場合は、『続行(C)』をクリックしてください。
（パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードを入力する必要があります。）

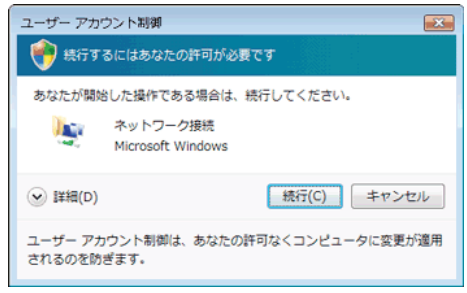

8 『ローカル エリア接続のプロパティ』が表示されます。

『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ』をクリックして『プロパティ』をクリックします。

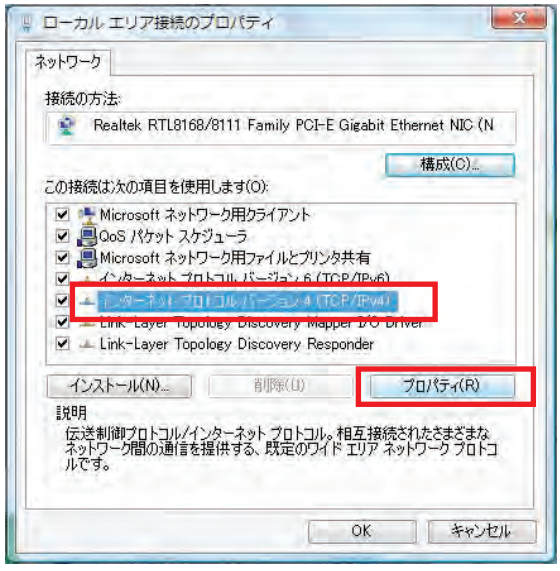

9 『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ』の画面が表示されます。
以下の項目にチェックが入っているかご確認ください。
- 『IPアドレスを自動的に取得する』
- 『DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する』

確認後は『OK』ボタンで画面を閉じてください。

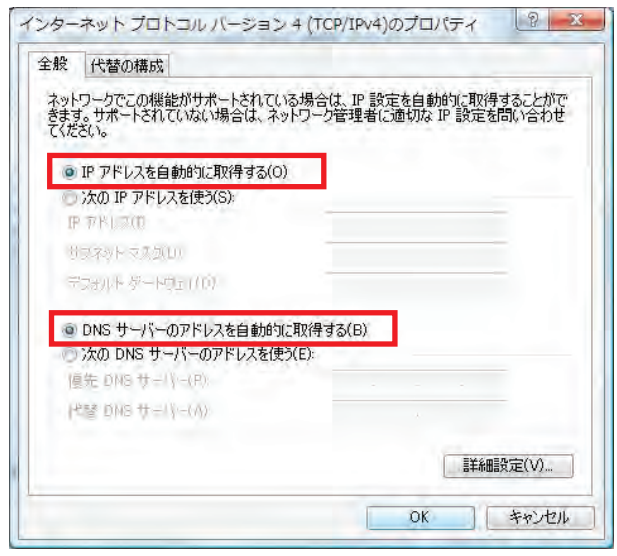

(3)接続できない場合～IPアドレス確認（Windows 7）

ルーター・HUB・無線LAN機器等をお使いの場合は、機器を外して、ケーブルモデムとパソコンを直接LANケーブルで接続した状態でIPアドレスの確認を行ってください。

【IPアドレス確認方法 ～ Windows 7】

1 画面左下のスタートボタン（ウィンドウズマーク ）をクリックし、『コントロールパネル』をクリックします。

2 『コントロールパネル』が表示されます。『ネットワークの状態とタスクの表示』をクリックします。

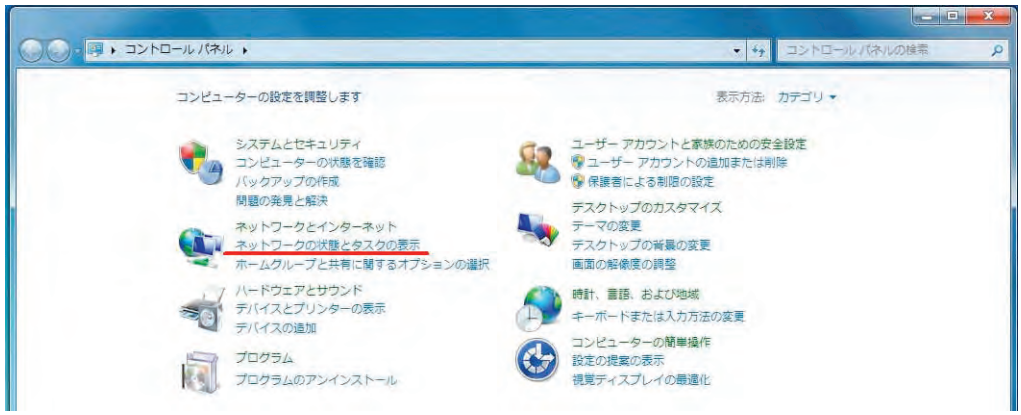

3 『ネットワークと共有センター』が表示されます。接続: の『ローカル エリア接続』をクリックします。

4 『ローカル エリア接続の状態』が表示されます。（下図）
『詳細』をクリックします。

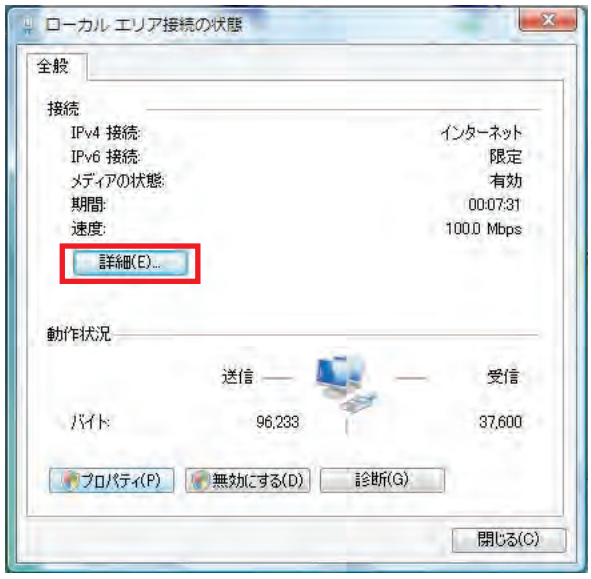

5 『ネットワーク接続の詳細』が表示されます。（下図）
IPv4 IP アドレス：21X.X.X.X と表示されていれば正常です。
確認後、右下の『閉じる』ボタンで画面を閉じます。

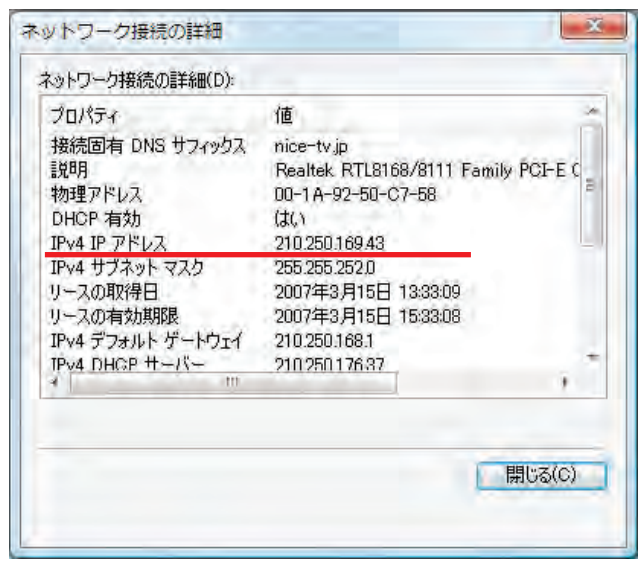

6 『ローカルエリア接続の状態』の画面に戻ります。（下図）
次に、『プロパティ』をクリックします。

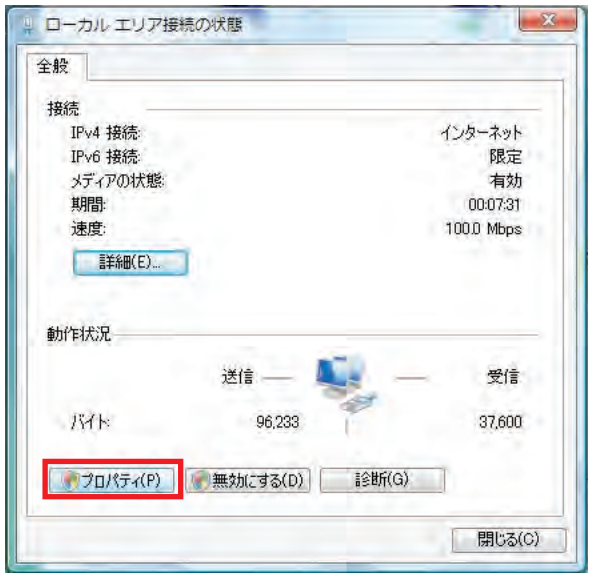

7 『ローカル エリア接続のプロパティ』が表示されます。
『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』
をクリックして『プロパティ』をクリックします。

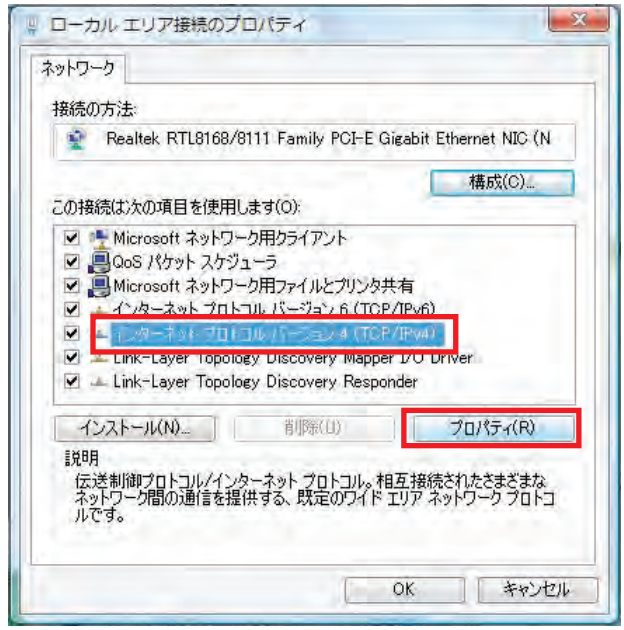

8 『インターネット プロトコル バージョン 4
(TCP/IPv4)のプロパティ』の画面が表示されます。
以下の項目にチェックが入っているかご確認ください。
- 『IPアドレスを自動的に取得する』
- 『DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する』

確認後は『OK』ボタンで画面を閉じてください。

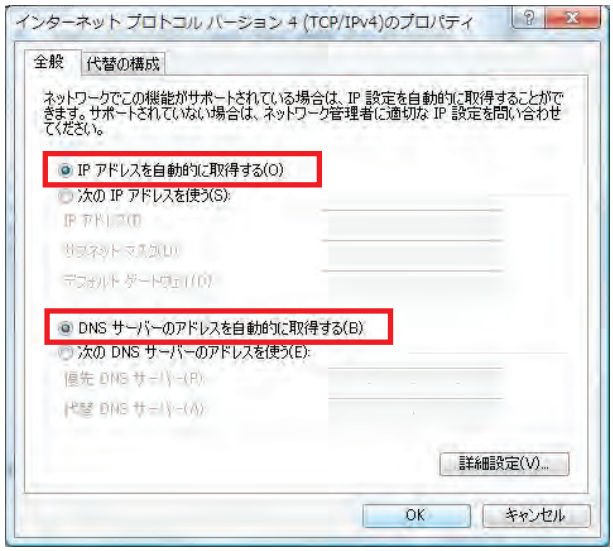

(4)接続できない場合～IPアドレス確認（Windows 8）

ルーター・HUB・無線LAN機器等をお使いの場合は、機器を外して、ケーブルモデムとパソコンを直接LANケーブルで接続した状態でIPアドレスの確認を行ってください。

【IPアドレス確認方法 ～ Windows 8】

1 デスクトップ左下に「↓」ボタンがある場合はクリック、ない場合は画面の何もないところを右クリックし、「すべてのアプリ」ボタンをクリックします。

2 アプリー覧より「コントロールパネル」をクリックします。

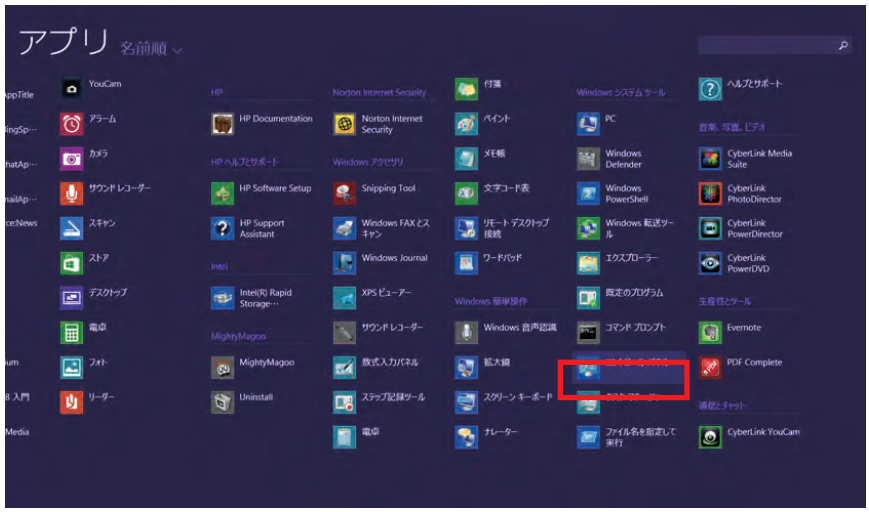

3 コントロールパネルより「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

4 ネットワークと共有センターより「アダプターの設定の変更」をクリックします。

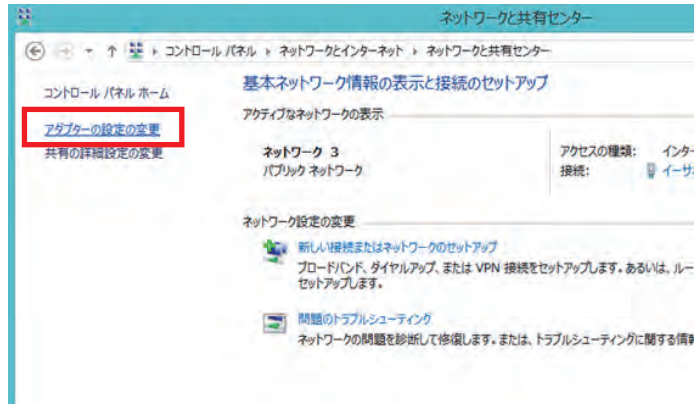

5 ネットワーク接続より「イーサネット」（または「ローカルエリア接続」）を右クリックし「状態」をクリックします。

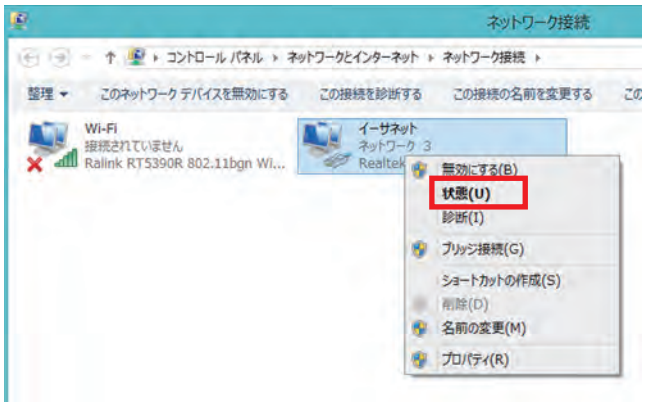

6 イーサネットの状態（またはローカルエリア接続の状態）から「詳細」をクリックします。

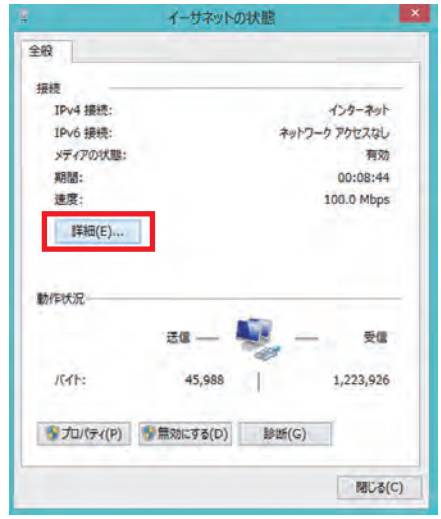

7 ネットワーク接続の詳細にてIPv4アドレスが「2XX.X.X.X」と表示されていれば正常です。確認後、右下の「閉じる」をクリックします。

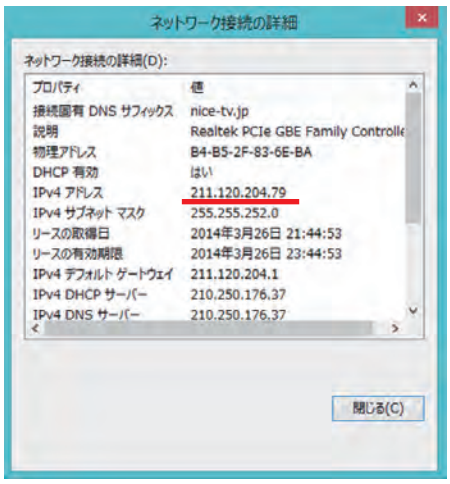

8 画面が戻りますので、今度は「プロパティ」をクリックします。

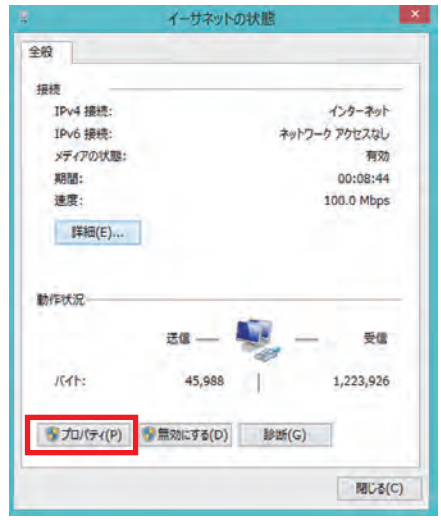

9 イーサネットのプロパティより「インターネット プロトコル バージョン（TCP/IPv4）」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

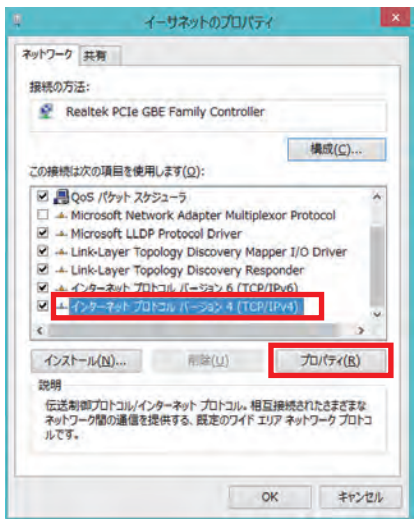

10 インターネット プロトコル バージョン（TCP/IPv4）のプロパティより、以下の項目にチェックが入っているかご確認ください。

- 「IP アドレスを自動的に取得する」
- 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」

確認後は「OK」をクリックし画面を閉じてください。

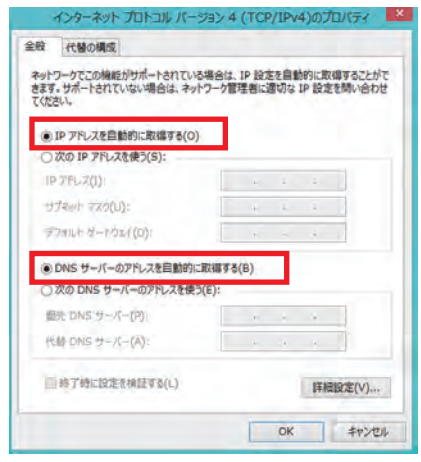

NICE TV インターネット接続サービスメニュー

加　入　料		21,600円	1世帯あたり
標準工事料		29,700円	ケーブルモデム1台
コース別 月額利用料	お手軽	3,075円	MAX 下り　3Mbps MAX 上り　384Kbps
	基本	3,703円	MAX 下り　6Mbps MAX 上り　512Kbps
	快適	4,320円	MAX 下り　12Mbps MAX 上り　1Mbps
	高速	5,616円	MAX 下り　30Mbps MAX 上り　1Mbps
	最速	6,480円	MAX 下り　120Mbps MAX 上り　4Mbps
IPアドレス		1個（グローバルアドレスをDHCPサーバーより自動割当て）	
接続可能コンピュータ数		1台（ルーターにて3台まで接続可能）	
メールアドレス		基本利用料にて3個	
メール容量		5GB／個	
ホームページアドレス		1個（非商用100MB:ご希望のお客様のみ）	
メールのウィルスチェックサービス※1		無料	※1 ウィルスチェックの対象となるのはメールの添付ファイルのみです。最新ウィルスにつきましては検知できない場合があります。
迷惑メール対策サービス※2		無料	※2 迷惑メールは自動的に判断されますが、100%の判断を保証するものではありません。
（オプションサービス／料金）			
追加メールアドレス利用料		月額324円（4個めから1アドレスあたり）	
メールアドレス変更／削除手数料		324円（1アドレスあたり）	
無線モデムサービス		月額216円	
ウイルスバスターマルチデバイス月額版		月額432円	

NICE TV
お申込み・お問い合わせは…
(株)新川インフォメーションセンター
http://www.nice-tv.jp/
フリーコール 0120−344−714
☎ 0765−23−0400

NICE TV ZAQ

“えらべ～るアドレス”で
お好みのメールアドレスを手に入れよう！

かわいいアドレスにしたい！

８文字以上の凝ったアドレスにしたい！

ケーブルインターネット ZAQ のキャラクター「ざっくぅ」

そんな希望をかなえるサービスが、えらべ～るアドレスです。

えらべ～るアドレスは、**NICE TV** のメールアドレスに対して別名のメールアドレスを発行するサービスです。
@マークより左側の部分は、**NICE TV** のメールアドレスとは別の文字を入れることができ、@マークより右側の部分は、toyama.zaq.ne.jp や、mama.zaq.ne.jp など 約450 種類の中からお好きなものをえらべます。

利用無料 登録はこちら▶NICE TV ホームページ→「NICE TV ZAQ」→「メールアドレスを覚えやすくしたい」
※ご登録には NICE TV のメールアドレスが必要です。

2014.9.1